
INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

- 1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
- 10. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

1. Acheminer l'alimentation C.A. 24 heures (voir l'étiquette du produit) à une boîte électrique installée à un emplacement et un angle permettant le montage du pavillon de recouvrement de l'enseigne de sortie. Laisser au moins huit (8) po de fil lâche. Le circuit ne doit pas être sous tension à ce moment - ne pas mettre sous tension C.A. jusqu'à ce que ce soit indiqué.
2. Avant de manipuler l'enseigne de sortie, enfiler les gants en plastique fournis dans le petit sac en plastique expédié avec l'enseigne (pour empêcher les traces de doigt, les taches).
3. Retirer les chevrons/flèches du sac et les ajouter à l'enseigne selon les besoins de l'application. Il suffit d'enlever la doublure en papier puis apposer les chevrons adhésifs sur l'enseigne.

Montage

- a. Le câblage interne de l'enseigne de sortie est déjà passé dans le pavillon de recouvrement et tous les fils sont étiquetés. Effectuer les connexions à l'alimentation d'après le schéma de câblage fourni (Figure 5).
Isoler tout fil électrique non utilisé ! MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.
- b. Pour modifier le type de montage et passer du type plafonnier au type mural, tourner le pavillon de recouvrement à 90° (figures 6, 7, 8).
- c. Fixer l'enseigne de sortie directement à la boîte électrique à l'aide de deux vis par les trous de montage situés sur le pavillon de recouvrement (Figures 3 et 5).
4. Mettre l'appareil sous tension. La carte de circuit imprimé DEL interne s'allumera et la plaque frontale de l'enseigne de sortie sera éclairée.

SELF-POWERED:

1. For models OTE-SP, plug the battery into the circuit board per (Figure 1) self-powered sign.

ENTRETIEN

1. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du Code.
2. Les LED sont mentionnés lorsqu'il est utilisé selon les instructions fournies avec l'appareil sont conformes aux exigences de la norme CSA 22.2, No. 141 - Unité équipement pour l'éclairage d'urgence.
3. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l'enseigne reste bien lisible.

NOTE : Toujours couper l'alimentation c.a. avant l'entretien de l'unité. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ENSEIGNE DE SORTIE NE S'ALLUME PAS DU TOUT

- i. Vérifier l'alimentation c.a. – s'assurer que l'unité est sous tension c.a. 24 heures sur 24 (sans commutation).
- Autonome
- ii. L'alimentation c.a. est correcte et la lampe témoin n'allume pas, remplacer la carte de circuit imprimé.
 - iii. La cause pourrait être une alimentation c.a. commutée (l'unité aura été mise hors tension à un moment donné).

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3 P: (905) 948-9500 F: (905) 948-8673

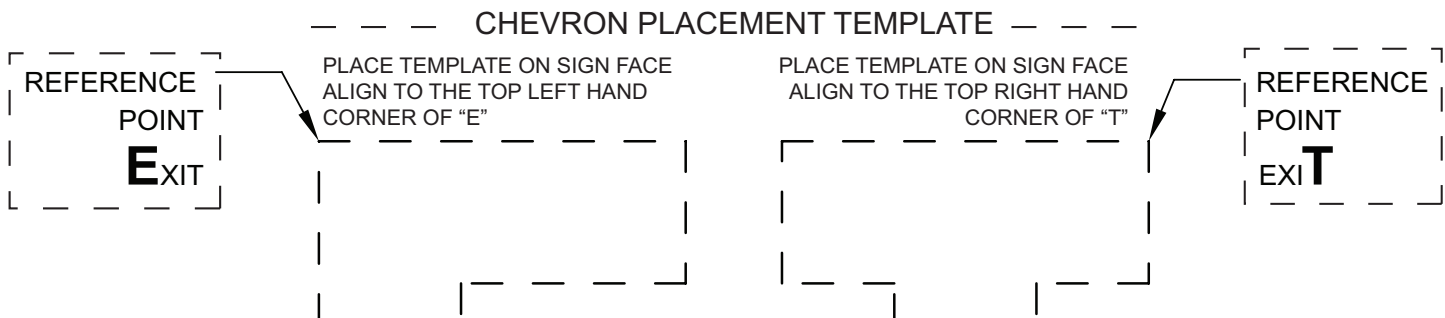


Figure 1

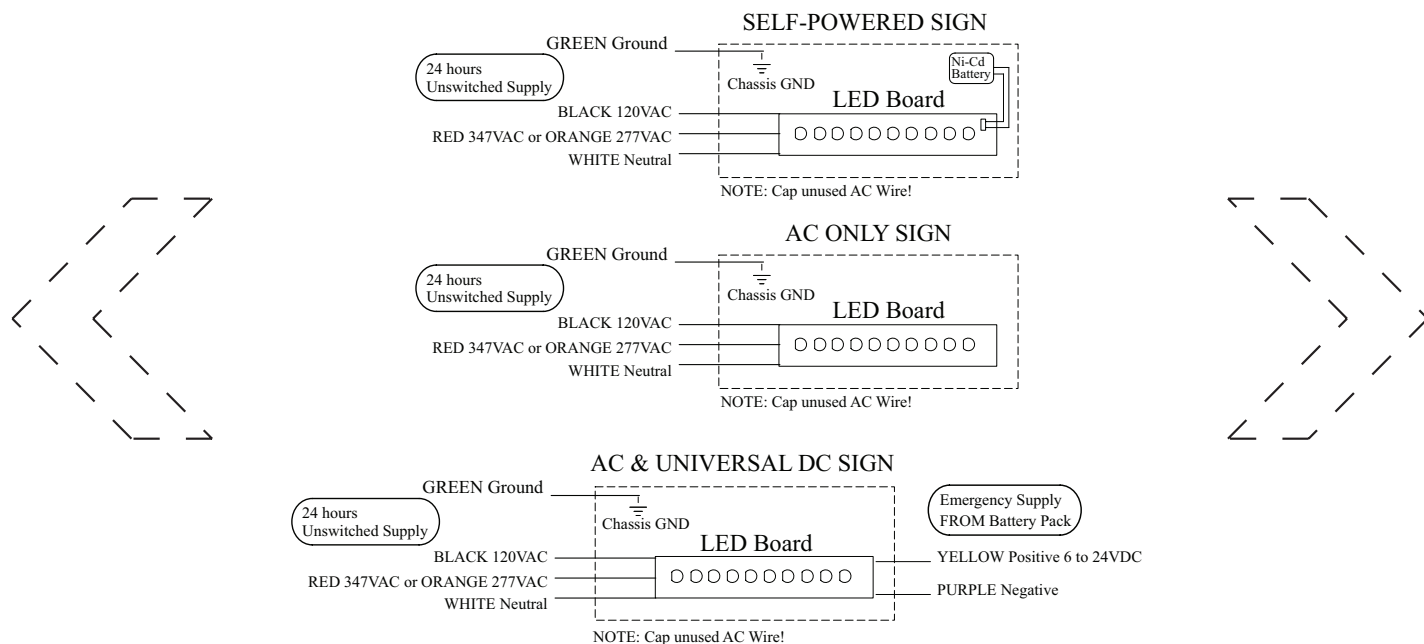


Figure 2



Figure 3

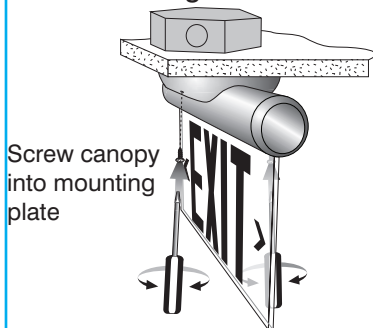


Figure 4



Figure 5

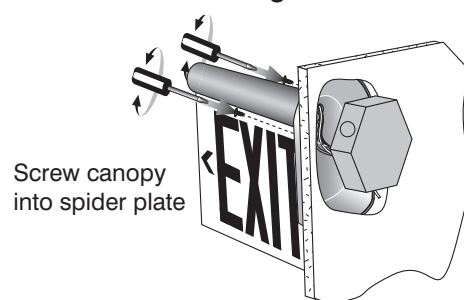


Figure 6

For
Self-Powered

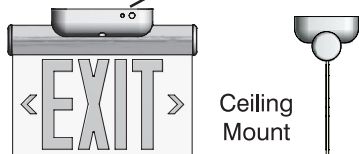


Figure 7

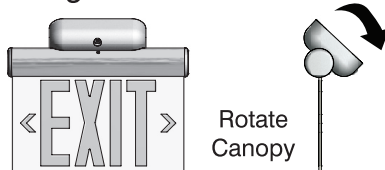


Figure 8

