
INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes:

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
4. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
5. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
6. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
7. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
8. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

MONTAGE AU MUR :

1. Retirer toutes les vis du couvercle de devant/de la plaque frontale et enlever le couvercle.
2. Monter solidement en place l'ENSEIGNE RM d'après le schéma de montage mural fourni. (figure 2)
3. Utiliser une ou des entrées de conduit étanches à l'eau pour connecter le conduit au boîtier. (optional)
4. Connecter les fils d'alimentation c.a. selon le schéma fourni (Figure 5). **Isoler tout fil non utilisé !**
MISE EN GARDE ! – Omettre d'isoler tout fil non utilisé peut causer un choc électrique, une condition non sécuritaire ou une défaillance de l'équipement.
5. Installer la face RM requise selon l'application.
6. Replacer le couvercle et serrer les vis manuellement seulement.
7. Mettre l'alimentation c.a. sous tension.

MONTAGE PLAFONNIER OU PAR L'EXTRÉMITÉ :

1. Si la face installée sur l'enseigne n'est pas celle voulue, retirer toutes les vis sur le couvercle, puis enlever la face et le couvercle. (figure 1)
2. Installer la face requise et replacer le couvercle avec celle-ci.
3. Fixer manuellement le couvercle. NE PAS trop serrer!
4. Connecter les fils d'alimentation c.a. selon le schéma fourni (Figure 5). **Isoler tout fil non utilisé !**
MISE EN GARDE ! – Omettre d'isoler tout fil non utilisé peut causer un choc électrique, une condition non sécuritaire ou une défaillance de l'équipement.
5. Installer le pavillon – les trous de montage correspondent aux boîtes électriques standard. Sinon, utiliser la plaque à croisillon fourni dans l'emballage.
6. Mettre l'alimentation c.a. sous tension et l'enseigne de sortie devrait s'allumer.

UNITÉ AUTONOME :

1. Retirer toutes les vis du couvercle de devant/de la plaque frontale et enlever le couvercle.
2. Brancher la batterie dans la carte imprimée. (figure 3)
3. Pour le montage au mur, suivre les étapes 2 à 8 du **MONTAGE MURAL**.
4. l'extrémité, passer au **MONTAGE AU PLAFOND/PAR L'EXTRÉMITÉ**.

Figure 1

MONTAGE PLAFONNIER OU PAR L'EXTRÉMITÉ

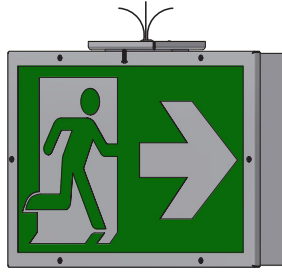


Figure 2

MONTAGE AU MUR


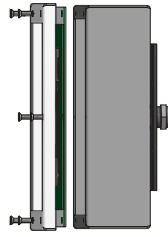


Figure 3

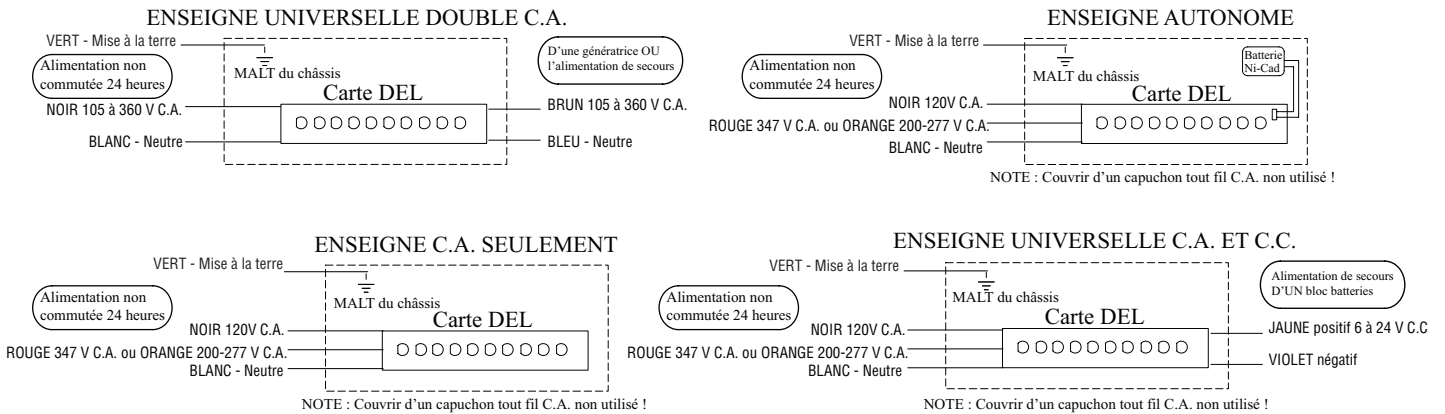

ENTRETIEN

1. Le Code exige que l'équipement soit soumis à un test tous les 30 jours durant 30 secondes et qu'un registre soit tenu à cet effet. De plus, l'équipement doit être soumis à un test annuel d'une durée prévue par le Code. L'équipement doit être réparé s'il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée du test. Un registre consigné doit être tenu sur les résultats des tests et toutes les réparations. Beghelli Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du Code.
2. Nettoyer régulièrement la ou les faces de l'enseigne de sortie.
 NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que Beghelli Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ENSEIGNE DES DEL NE S'ALLUME PAS DU TOUT

1. Vérifier l'alimentation C.A. et toutes les connexions du C.A. – S'assurer que l'enseigne est alimentée en C.A. sur 24 heures (non commutée).
2. L'alimentation C.A. doit être au moins 80 % de la valeur nominale (96 V pour une alimentation secteur de 120 V) pour que l'équipement fonctionne normalement. À des tensions plus faibles, les DEL peuvent commencer à s'illuminer faiblement jusqu'à ce que la tension d'alimentation baisse sous le seuil d'interruption (ON/OFF) complet.
 NOTE: Cette condition peut aussi être causée en connectant par erreur une ligne d'alimentation 120 V au conducteur 277 V du groupe condensateur.
3. Si l'alimentation C.A. est exacte ; remplacer la carte de circuit imprimée DEL.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS