

## INSTRUCTIONS

### MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

## INSTALLATION

NOTE : L'ORIENTATION DU LUMINAIRE EST IMPORTANTE POUR UNE DISTRIBUTION LUMINEUSE APPROPRIÉE - Voir page 2

1. Acheminer les fils d'alimentation C.A. non commutée sur 24 h de la tension assignée à une boîte de jonction (fournie par d'autres) installée conformément à tous les codes et toutes les normes applicables. Laisser un jeu d'au moins 8 pouces aux fils à la fin du circuit.
2. L'unité est fournie avec ouvertures estampées à l'arrière du boîtier et des entrées défonçables sont fournies sur la paroi latérale. Acheminer les fils à travers les ouvertures prévues, selon les besoins. (Figures 2 et 3)
3. Installer solidement l'unité sur la boîte électrique ou la surface de montage pour utiliser l'entrée défonçable située sur la paroi latérale.
4. Brancher le connecteur de la batterie sur la carte imprimée. **À REMARQUER ! La polarité (positif/négatif) est essentielle et ne pas l'observer endommagera l'unité.** Fil jaune (+). Fil mauve (-).
5. Acheminer les fils et les assujettir en place.
6. Replacer le couvercle.
7. La distribution lumineuse peut aussi être modifiée à l'aide de diverses lentilles. Se reporter à la page 2.

Figure 1

Ce côté en haut pour le montage mural

Entrée défonçable pour entrée latérale

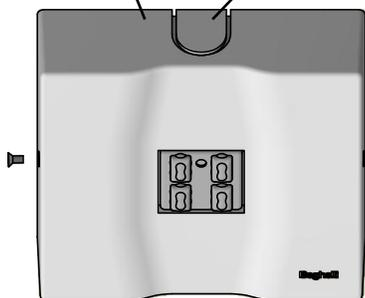


Figure 2


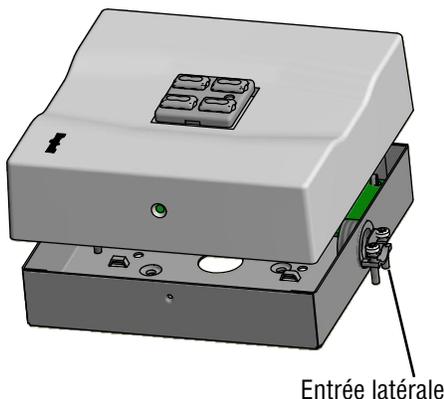


Figure 3

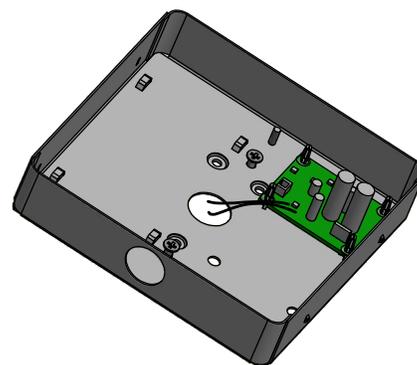


## ENTRETIEN


1. Nettoyer régulièrement la lentille.
- NOTE : L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Ce côté en haut pour le montage mural

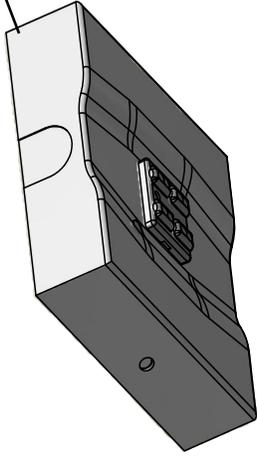


Distribution lumineuse des lentilles rectangulaire

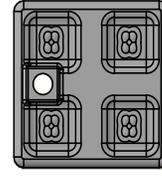


LENTILLE DU MONTAGE MURAL

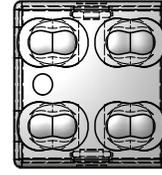

LENTILLE AU PLAFOND  
DISTRIBUTION LUMINEUSE  
DES LENTILLES RECTANGULAIRE

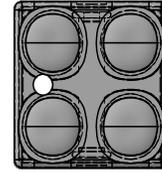

LENTILLE AU PLAFOND  
DISTRIBUTION LUMINEUSE  
DES LENTILLES CARRÉE

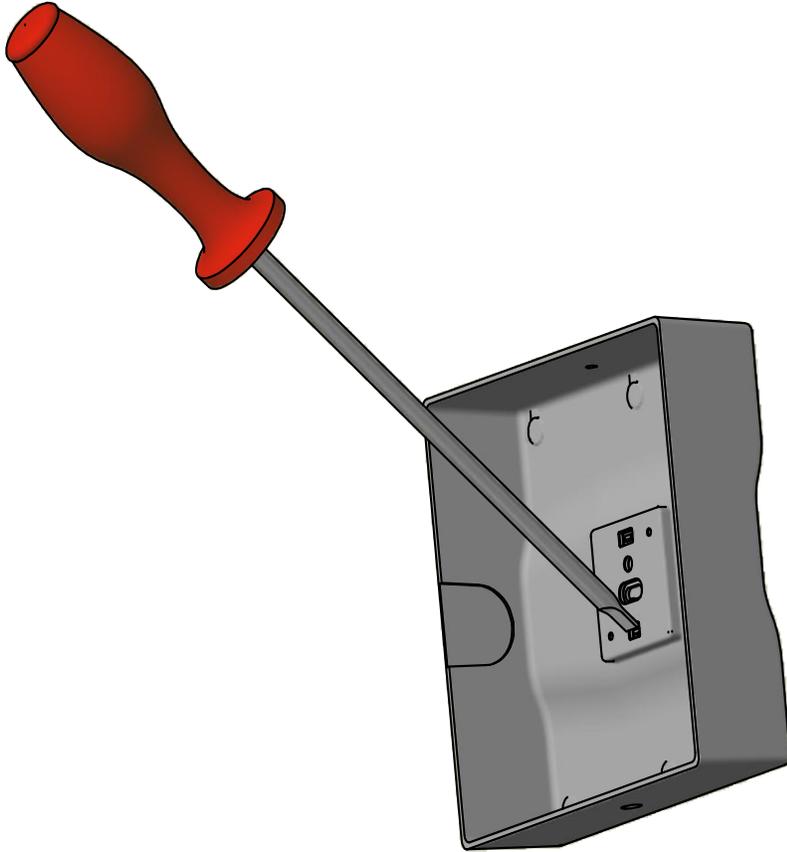

1. Dévisser le couvercle de l'appareil, puis basculer le couvercle.
2. Pour dégager la lentille du couvercle, appuyer sur le crochet de la lentille à l'aide d'un petit tournevis à lame plate et mince.
3. Une fois un crochet désancré sur un côté du couvercle, appuyer délicatement sur la lentille pour dégager du couvercle le crochet ancré sur l'autre côté.
4. Enclencher la nouvelle lentille selon l'orientation appropriée.

La hauteur de montage maximale est 14,5 pi pour un éclairage moyen de plus de 1 pied-bougie, d'après une pièce de 3 x 3 pi et une réflectance de 80/50/20.