

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

MONTAGE MURAL - FACE SIMPLE :

1. Acheminer une alimentation C.A. 24 heures non commutée de la tension nominale approuvée à la boîte de jonction ou un câblage approprié (fourni par d'autres). Laisser au moins huit (8) po de fil lâche. Le circuit ne doit pas être sous tension à ce moment.
2. Enlever la plaque frontale et glisser le pictogramme à l'extérieur s'il y a lieu (figure 2).
3. Retirer l'enseigne de sortie et la trousse du pavillon de montage universel.
4. Sur la plaque arrière de l'enseigne de sortie, enlever les débouchures appropriées à la configuration de montage voulue et celle du trou de passage des fils correspondant à du bloc d'alimentation de la boîte de jonction ou tout autre dispositif de connexion utilisé (fourni par d'autres).
5. Acheminer les fils par l'arrière du bloc d'alimentation et fixer solidement l'unité de sortie en position.
6. Effectuer les connexions à l'alimentation d'après le schéma de câblage fourni (figure 5). **Isoler tout fil électrique non utilisé !**
MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.
7. Raccorder les fils de la charge satellite (s'il y a lieu) aux bornes de sortie pour les lampes. Acheminer tous les fils et les ranger en place.
8. Dérouler les fils de la borne positive de la batterie (+) et brancher le connecteur de la borne positive à la carte de circuit imprimé (figure 3).
9. Acheminer les fils et les assujettir en place.
10. Réinstaller la plaque frontale.
11. Mettre sous tension le circuit d'alimentation C.A.

MONTAGE PLAFONNIER / LATÉRAL – UNITÉS À FACE SIMPLE OU DOUBLE:

1. Suivre les étapes 1 à 3 des instructions du montage mural ci-dessus.
2. Si le modèle à double face est requis, enlever la vis du couvercle de la plaque arrière et glisser la plaque vers le bas à l'extérieur du cadre de l'enseigne. Les enseignes de sortie spécifiées à double face seront déjà munies d'une deuxième plaque frontale.
3. Sur le dessus du bloc d'alimentation et de chaque côté du cadre de l'enseigne, il y a trois (3) trous pour le pavillon – deux (2) pour les vis de montage et un (1) pour le passage des fils. Enlever les trois trous qui seront appropriés pour votre installation.
4. Fixer le pavillon de recouvrement à l'unité à l'aide des vis de 1 po et écrous à rondelle fournis, puis enclencher le raccord de plastique correspondant dans le trou de passage des fils au centre du pavillon de recouvrement (Figure 4).
5. Acheminer les fils par le trou de passage des fils et raccorder l'alimentation C.A. comme décrit dans les instructions du montage mural ci-dessus.
6. Fixer l'enseigne de sortie au mur ou au plafond à l'aide des vis 1-1/2 po et écrous fournis. Si possible, visser directement à la boîte de jonction. Un croisillon universel est fourni afin de permettre l'ajustement de l'enseigne à l'endroit voulu ou la connexion à un choix de boîtes électriques (Figure 4).
7. Raccorder les fils de la charge satellite (s'il y a lieu) aux bornes de sortie pour les lampes. Acheminer tous les fils et les ranger en place.
8. Dérouler les fils de la borne positive de la batterie (+) et brancher le connecteur de la borne positive à la carte de circuit imprimé.(Figure 3).
9. Pour les enseignes de sortie à double face, installer la deuxième plaque pour l'autre face de plaque frontale.
10. Acheminer tous les fils et les ranger en place.
11. Mettre sous tension le circuit d'alimentation C.A.

Figure 1

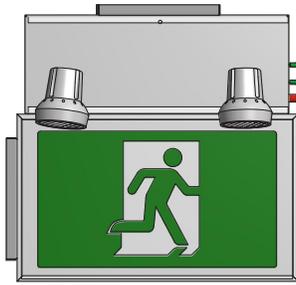


Figure 2

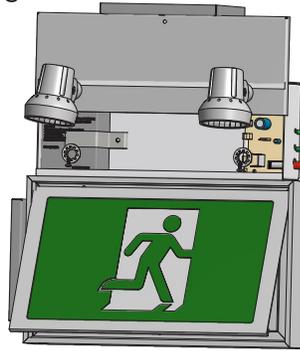


Figure 3



Figure 4


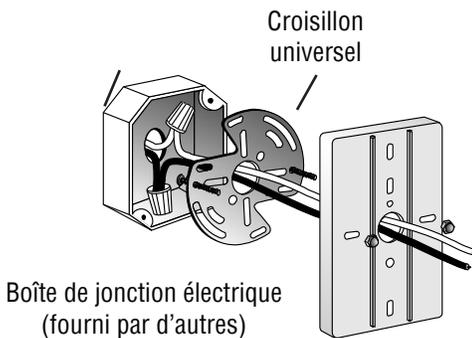


Figure 5

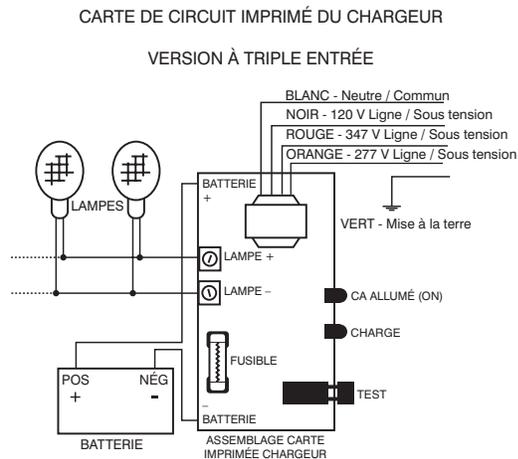

ENTRETIEN

1. Le Code exige que l'équipement soit soumis à un test tous les 30 jours durant 30 secondes et qu'un registre soit tenu à cet effet. De plus, l'équipement doit être soumis à un test de 90 minutes une fois par année conformément au Code. L'équipement doit être réparé s'il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée du test. Un registre consigné doit être tenu sur les résultats des tests et toutes les réparations. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du Code.
2. Utilisées conformément aux instructions fournies avec l'unité, les lampes indiquées ici sont conformes aux exigences de la norme CSA C22.2, No. 141 – Appareils autonomes d'éclairage de secours.
3. Nettoyer régulièrement la ou les faces de l'enseigne de sortie.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

CONSEIL DE DÉPANNAGE

SI L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS PRÉSENTE L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS :

- Le témoin DEL est éteint ou affiche un mauvais statut.
- La bande DEL est allumée pendant l'alimentation CA, mais en état d'urgence n'est pas opérationnelle.
- La bande DEL est allumée, mais la batterie ne se charge pas (la tension de la batterie est faible).

EFFECTUER UNE RÉINITIALISATION SUR LA CARTE DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

1. **Déconnecter l'alimentation CA :** coupez l'alimentation CA de l'appareil d'éclairage de secours.
2. **Débrancher la batterie :** déconnectez en toute sécurité la batterie de la carte du chargeur.
3. **Attendre 10 secondes :** Laissez le système se décharger complètement en attendant au moins 10 secondes.
4. **Reconnecter l'alimentation :** Rebranchez la batterie sur le chargeur.
5. **Rétablir l'alimentation CA** du projecteur.
6. **Vérifier la réinitialisation :**
 - I. Assurez-vous que le témoin DEL fonctionne correctement.
 - II. Vérifiez que la batterie se charge et que la fonction de secours est opérationnelle.

NOTE: Si le problème persiste après la réinitialisation, une inspection plus approfondie du luminaire ou l'aide d'un professionnel pourrait être nécessaire.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3 P: (905) 948-9500 F: (905) 948-8673