

## INSTRUCTIONS

### MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **MISE EN GARDE :** Disposer avec soin de la lampe. Pour éviter qu'elle ne vole en éclats : Ne pas utiliser une lampe d'une tension nominale excessive, protéger la lampe contre toute éraflure ou égratignure et des liquides lorsqu'en usage. Ne pas entreposer ou placer de matières inflammables près de la lampe.
11. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

## INSTALLATION

(Voir la figure 1) : UNITÉ SR


1. Déballez avec soin l'unité.
2. L'appareil est fourni avec un pavillon de recouvrement pour montage plafonnier ou mural.
3. Acheminer une alimentation C.C. non commutée à la boîte de jonction (fournie par d'autres) à partir des bornes de la carte du chargeur de l'unité à batterie (s'il y a lieu) ou toute autre alimentation C.C. de 6 V, 12 V ou 24 V.
4. Connecter la source de tension de la batterie de secours aux fils positif (jaune +) et négatif (violet -) à l'intérieur de la boîte de jonction. Protéger les connexions à l'aide de capuchons à l'intérieur de la boîte de jonction.
5. Fixer solidement la tête satellite à l'aide des deux fentes prévues pour l'insertion de vis sur le pavillon. Les deux fentes pour l'insertion de vis sont conçues de manière à correspondre à une boîte de jonction standard.
6. Rétablir le courant C.C. pour confirmer le fonctionnement des phares de secours satellites.

## ENTRETIEN

1. Nettoyer régulièrement la lentille.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

Figure 1

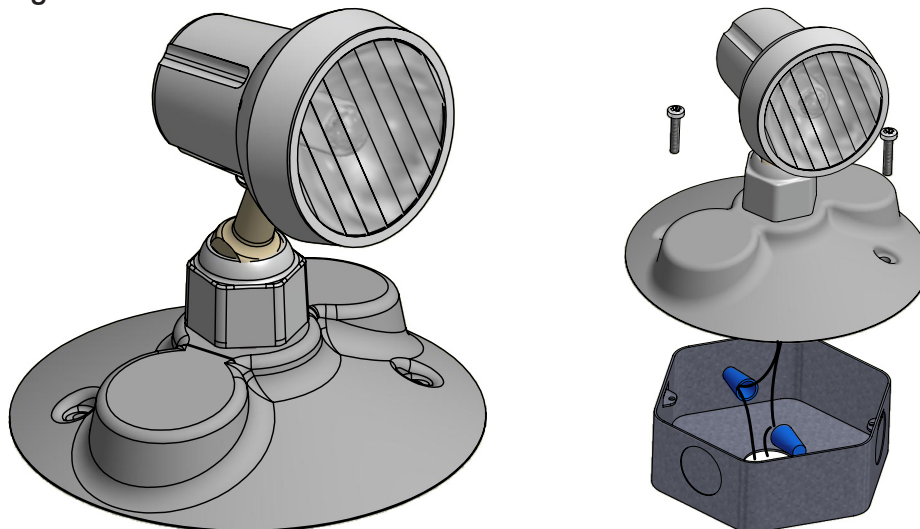

## REPLACEMENT DES LAMPES DEL MR16

(Se reporter à la Figure 2-5) : UNITÉ SR AVEC LAMPE DEL MR16

1. Utiliser un tournevis à pointe plate pour repousser l'une des trois broches devant de la lampe (Figure 2).
2. Répéter pour les deux autres broches jusqu'à ce que la tête satellite ressemble à la (Figure 3).
3. Une fois toutes les broches repoussées, la lampe peut être retirée et déconnectée de la douille (Figure 4).
4. Pour installer une nouvelle lampe DEL dans le boîtier, connecter la lampe dans la douille, aligner la lampe dans le centre du boîtier (Figure 5) et appuyer jusqu'à ce que les trois broches soient encliquetées en place.

Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

