



UNITÉ SATELLITE TEMPESTAMC À DEL (TA-RMT-LED)

INSTRUCTIONS MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes:

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Couper le courant électrique avant d'entreprendre l'installation de l'unité.
3. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
4. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
6. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
7. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
8. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
9. Consulter le Code du bâtiment de votre région pour confirmer les méthodes de câblage et d'installation approuvées
10. S'appareil doit être mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique potentiel.
11. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
12. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

NOTE : Respecter la polarité lors de la connexion du c.c. est essentiel, le conducteur jaune est le positif et le conducteur violet est le négatif. Une inversion de polarité lors de la connexion endommagera les DEL et annulera la garantie.

1. Retirez la lentille en plaçant un pilote approprié de vis à tête plate de taille dans les clips de verrouillage à ressort et pousser les clips légèrement et jusqu'à ce qu'ils libèrent la lentille. Ceci doit être complété à chacune des quatre séquences (Figure 1).
2. Tirez la lentille loin de l'unité. Le réflecteur interne et châssis peuvent maintenant être enlevés en plaçant le tournevis dans les canaux réflecteur de verrouillage et en tournant légèrement jusqu'à ce que les clips de presse. Ceci doit être complété pour chacun des quatre canaux de montage (figure 2). Pour voir en retrait d'installation (Figure 3)
3. Tirez le réflecteur et le châssis loin de la plaque arrière.
4. Apportez les câbles c.c. dans le boîtier par le trou d'expulsion haut ou arrière à l'aide d'un raccord conduit adapté (fourni par d'autres).
5. Surface, montage mural ou au plafond peuvent être complétées par l'installation de vis et rondelles (fournis par d'autres) avec un bouchon étanche par l'arrière du boîtier de fixation (figure 4).
6. Connectez- 12V ou 24 V c.c. à jaune (positif +) et au violet (négative -).
7. Re - aligner le réflecteur avec la plaque arrière et pousser ensemble jusqu'à ce que chaque pince de s'engage (figure 5).
8. Alignez la lentille avec l'appareil et pousser dans le dos en place jusqu'à ce que chaque lentille s'enclenche s'engage clip de verrouillage.

MUR MONTAGE

L'appareil est expédié avec les bandes DEL positionnées pour le montage au plafond. Pour améliorer la distribution lumineuse d'une autre application, configurer pour le type de montage au mur (Figure 10).

1. Trous de commutation de test indique un fond de fixation (Figure 6).
2. S'assurer que la goupille de positionnement traverse l'encoche dans la bande DEL (Figure 7).
3. Dégager la bande DEL du bas et l'insérer délicatement dans l'encoche du milieu et celle du bas (Figure 8).
4. Dégager la bande DEL du haut et l'insérer délicatement dans l'encoche du bas et celle du haut (Figure 10).

Figure 1

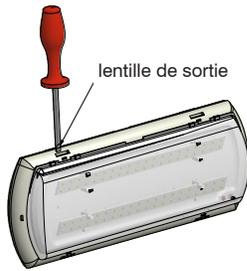


Figure 2

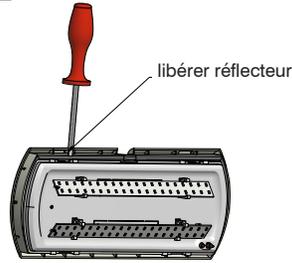


Figure 3

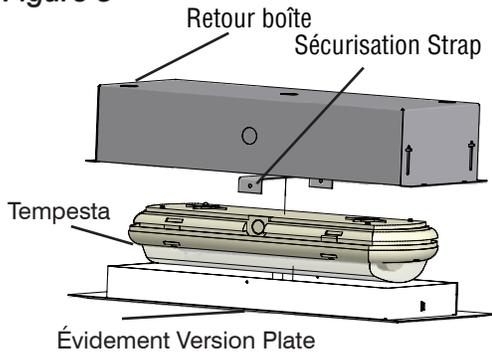


Figure 4

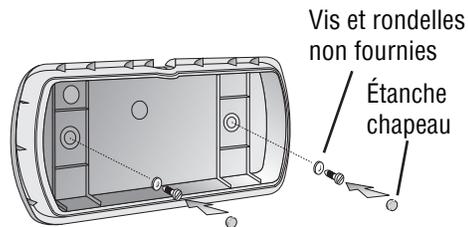


Figure 5

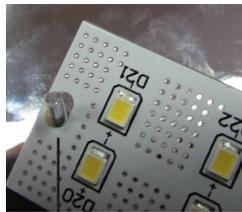


Figure 6



trous de commutation de test

Figure 7



goupille


Figure 8



inférieur entaille milieu entaille

Conseil bas


Figure 9

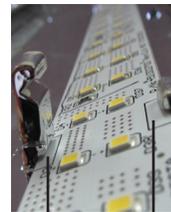

inférieur entaille supérieur entaille

Conseil Top

Figure 10

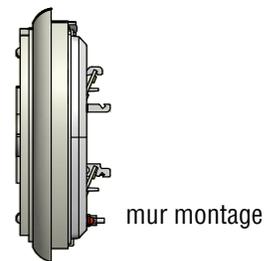

mur montage

ENTRETIEN

1. L'équipement doit être réparé s'il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée du test. Un registre consigné doit être tenu sur les résultats des tests et toutes les réparations. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du Code.

2. Nettoyer régulièrement la lentille.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

Les LED sont mentionnés lorsqu'il est utilisé selon les instructions fournies avec l'appareil sont conformes aux exigences de la norme CSA C22.2, No. 141 - Unité équipement pour l'éclairage d'urgence.

DÉPANNAGE

LES BANDES DEL NE S'ALLUMENT PAS DU TOUT EN MODE DE SECOURS

1. Soit la sortie de l'équipement de l'unité de batterie est court-circuitée ou les fils de sortie à courant continu ne sont pas connectés.

2. Contrôler et assurer:

Polarité c.c. est correcte à deux jaunes (+) et le violet (-) fils

Si la polarité est mal connecté, DEL conseils doivent être remplacés.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS