



SÉRIE

DRACO®


- BS710
- BS720
- BS730

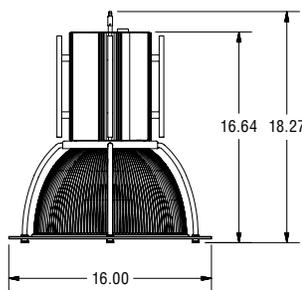


DRACO 710 12 po

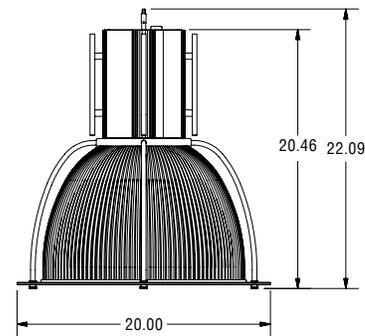


DRACO 710 16 po

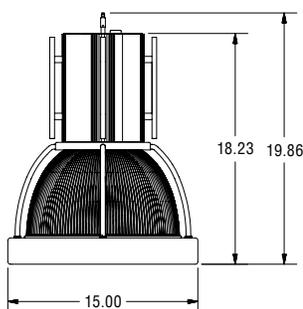


DRACO 720 12 po

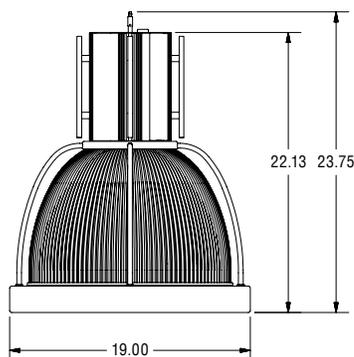

DRACO 720 16 po

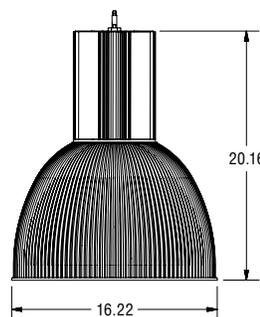

DRACO 730 16 po

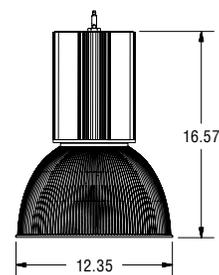

DRACO 730 12 po

## IMPORTANTÉ CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
- L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
- L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
- Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
- La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

**AVERTISSEMENT** ⚠


Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

D'abord vous assurer de couper le courant électrique !

1. Préparer et assembler le KIT PAVILLON DE RECOUVREMENT.
2. Installer la quincaillerie fournie pour le luminaire comme illustré dans les instructions.
3. Préparer le luminaire pour le raccordement électrique.
4. Connecter les fils d'alimentation C.A. et de mise à la terre conformément aux étiquettes des fils fournis. Isoler tout fil non utilisé ! MISE EN GARDE ! Ne pas isoler un fil non utilisé peut causer un risque de choc électrique ou une condition non sécuritaire et un défaut de l'équipement. Acheminer les fils et les ranger en place.
5. Rétablir le courant C.A. à l'unité.

**VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

Note : ces instructions s'appliquent à tous les modèles de la gamme Draco.

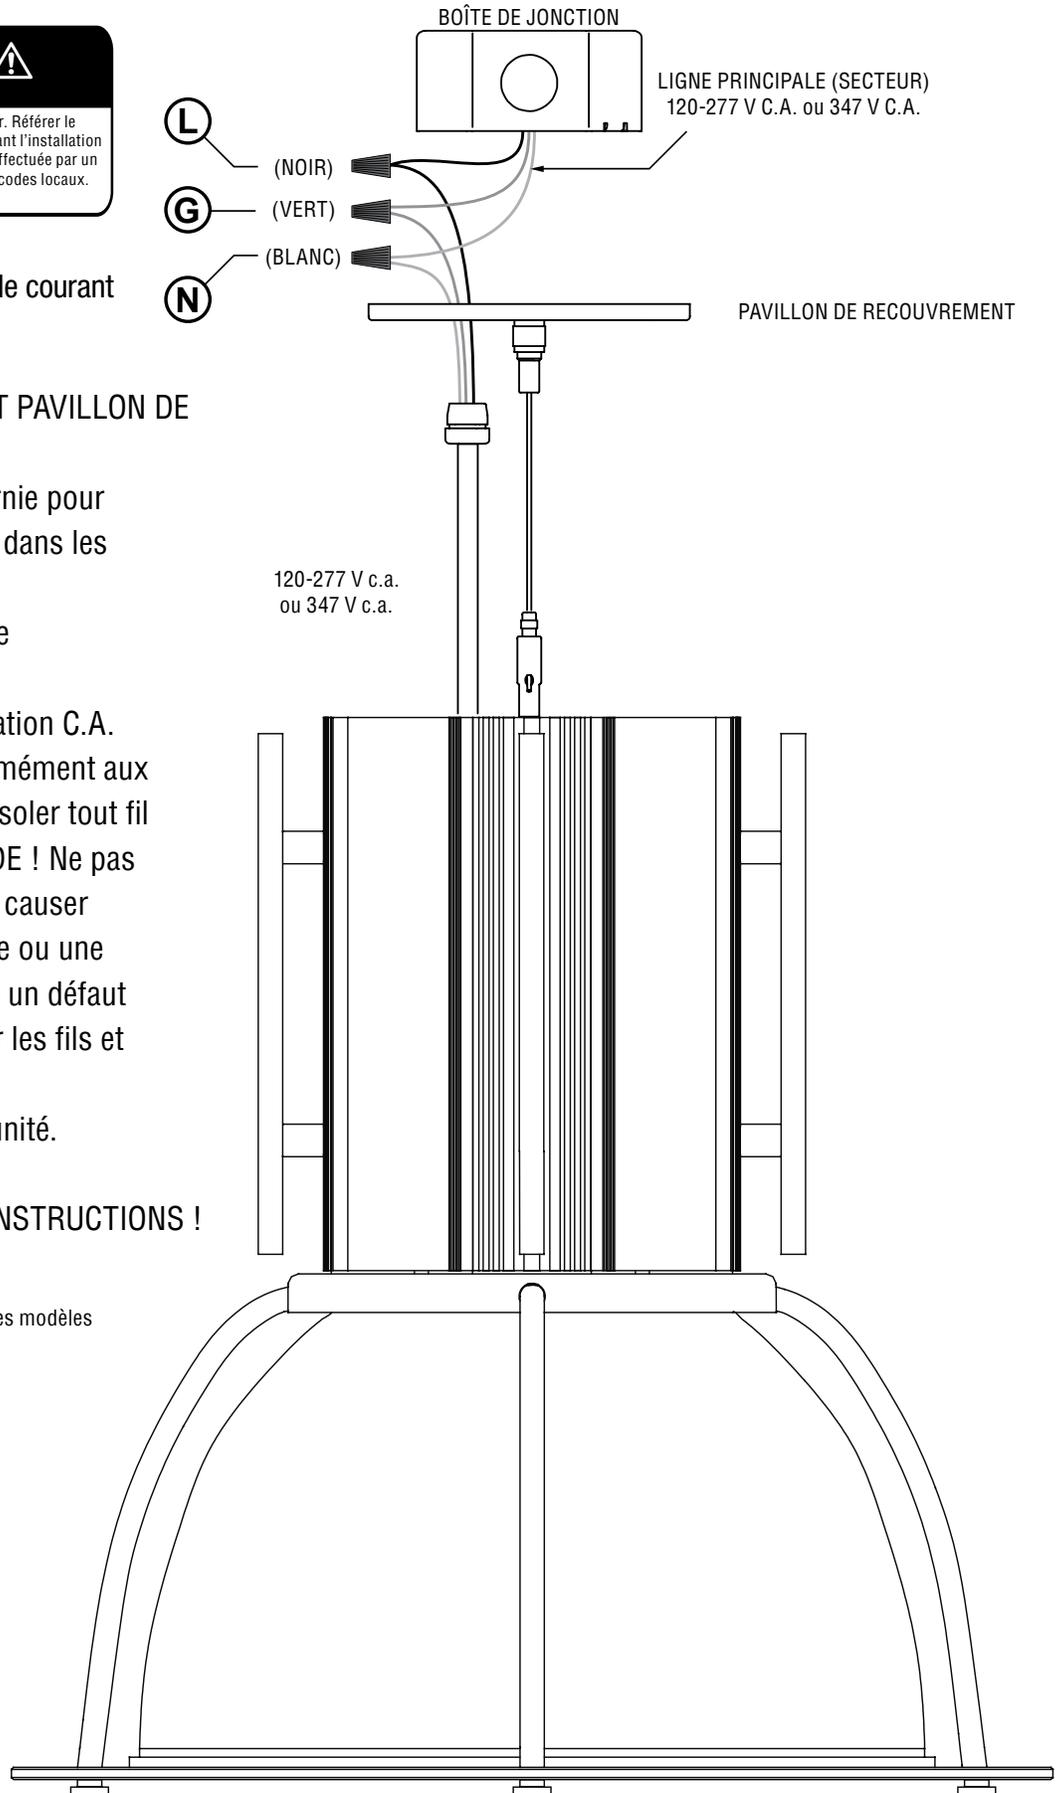


**GRADATION AVEC SCHÉMA DE CÂBLAGE DE BOÎTE MURALE D'INTERRUPTEUR, AVEC RELAIS**


GRADATEUR MURAL 0-10 V (fourni par d'autres)

Pour les détails de câblage de l'interrupteur, veuillez vous reporter au guide d'installation du fabricant.

NOTE : LA DISPOSITION DES FILS PEUT VARIER. IDENTIFIER LES FILS D'APRÈS LEUR COULEUR ET NON LEUR EMPLACEMENT.

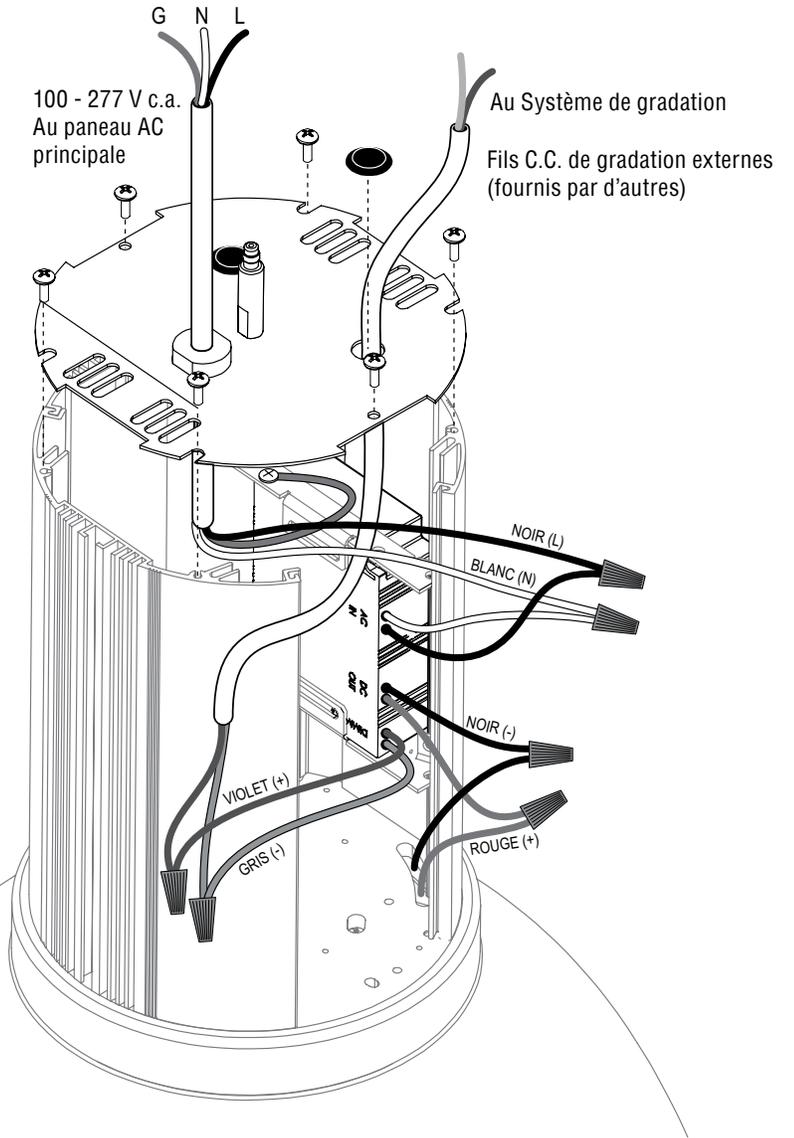

LIGNE C.A. PRINCIPALE (SECTEUR)

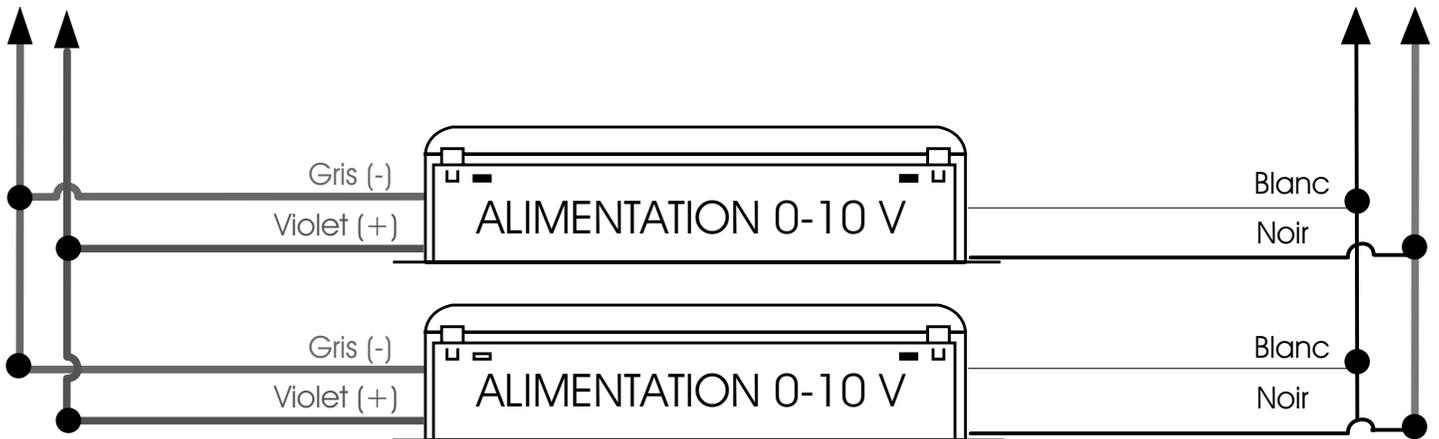

La série Draco est conçue en fonction d'un montage suspendu.

## **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU KIT CÂBLE D'AÉRONEF**

---


1. Poser la vis ¼-20 sur la traverse.
2. Installer la traverse à la boîte de jonction.
3. Assembler le cordon électrique et la bague anti-traction à travers le trou du pavillon.
4. Glisser le câble d'aéronef dans le raccord.
5. Serrer la bague de retenue sur le serre-câble.
6. Installer le câble dans le serre-câble (la bague de retenue ne doit pas être serrée).
7. Ajuster à la hauteur appropriée et relâcher la bague de retenue sur le serre-câble.
8. Placer le pavillon sur le dessus du raccord et installer sur la vis ¼-20 de la traverse (en desserrant la bague de retenue sur le raccord, le pavillon bouge de haut en bas sur le câble).
9. Connecter le câble d'alimentation conformément à tous les codes applicables et toutes les étiquettes.
10. Ajuster le pavillon et serrer la bague de retenue sur le raccord à la position voulue.
11. Installer puis tailler les attaches pour câble à la longueur voulue..

## **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU KIT DE SUSPENSION :**


---

1. Effectuer le raccordement requis dans la boîte de jonction (fournie par d'autres), conformément à tous les codes applicables et toutes les étiquettes.
2. Installer la traverse à la boîte de jonction.
3. Fixer (1) écrou de blocage sur l'extrémité de la tige.
4. Fixer la tige dans la traverse.
5. Acheminer les fils à travers la tige.
6. Fixer la traverse à la boîte de jonction.
7. Glisser le pavillon de recouvrement (rebord vers le haut) sur la tige.
8. Glisser l'anneau de coulissement sur la tige et employer la vis de réglage pour le fixer en place.
9. Fixer la tige au luminaire à l'aide d'un écrou de blocage sur le dessus.
10. Ajuster l'anneau de coulissement pour fixer solidement le pavillon au plafond ou dans la position voulue.

MONTAGE SUR CÂBLE D'AÉRONEF

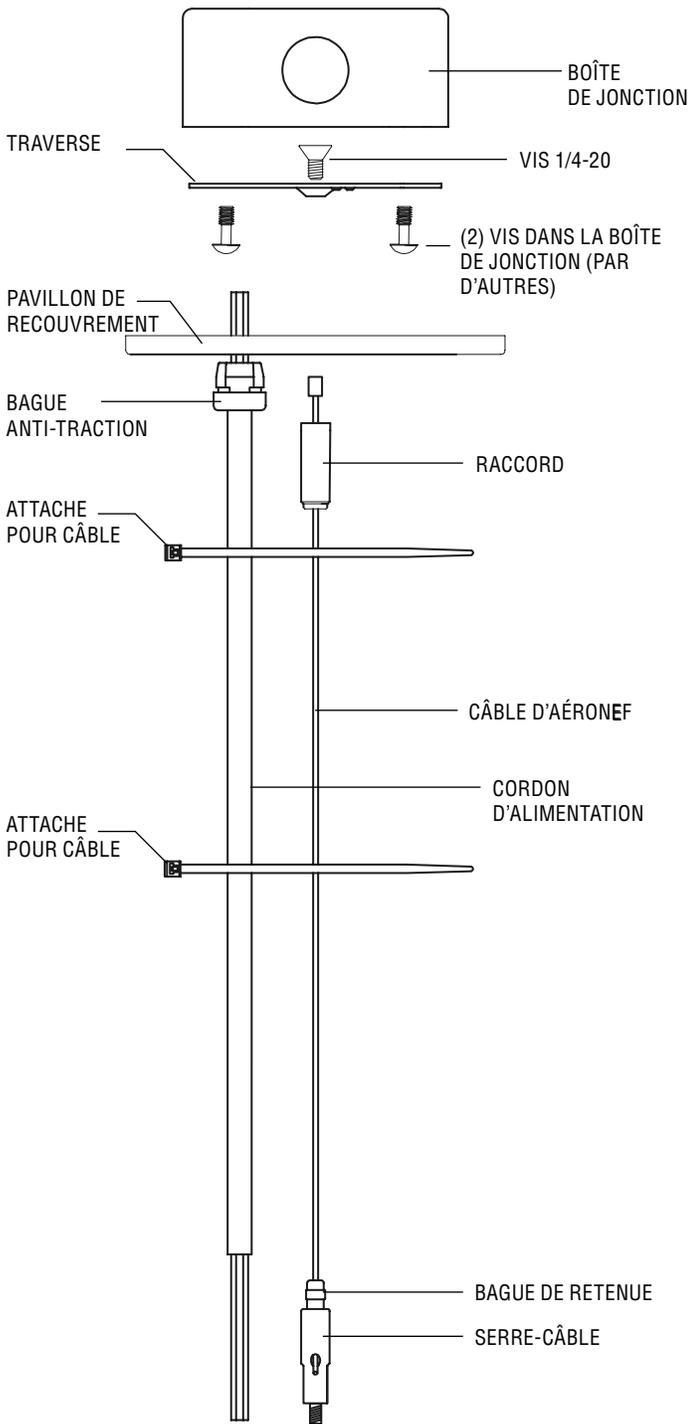


MONTAGE SUSPENDU

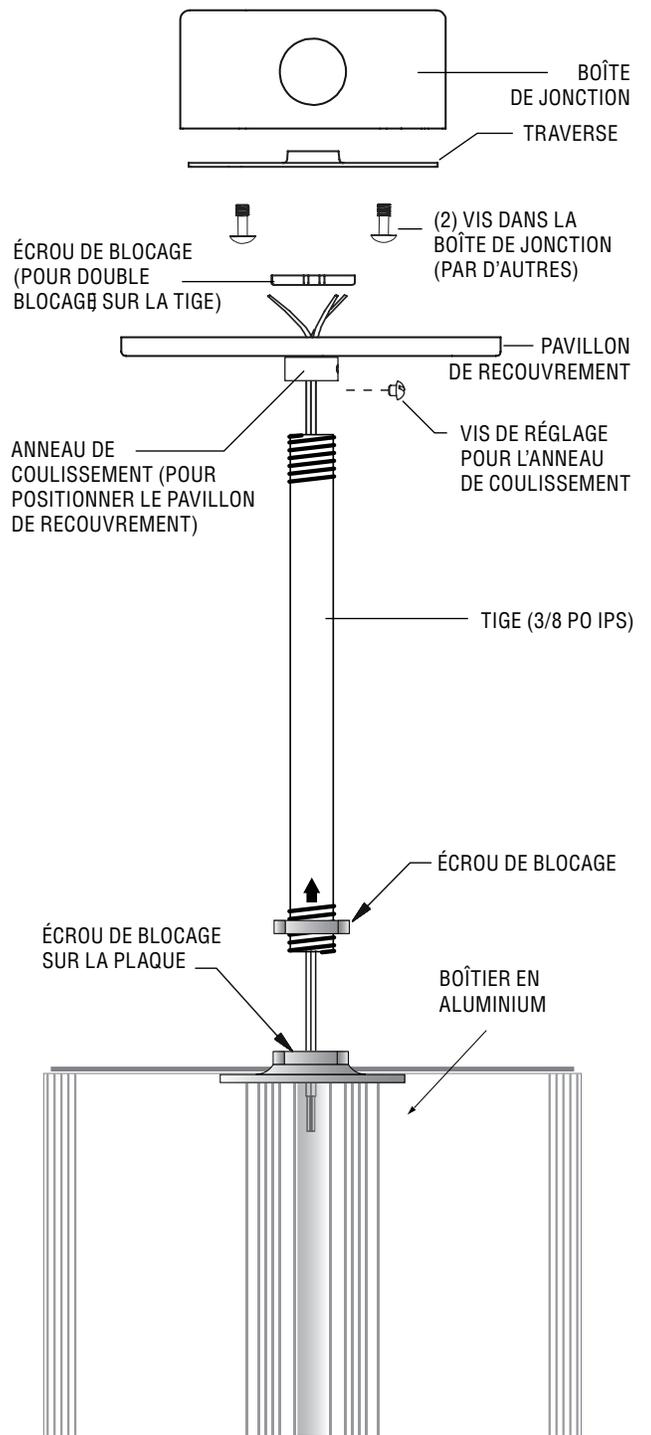

KIT PAVILLON DE RECOUVREMENT À ROTULE

- Pivotement max 40 degrés
- Tige en acier peint 3/8 po NPT
- Poids maximal 75 lb

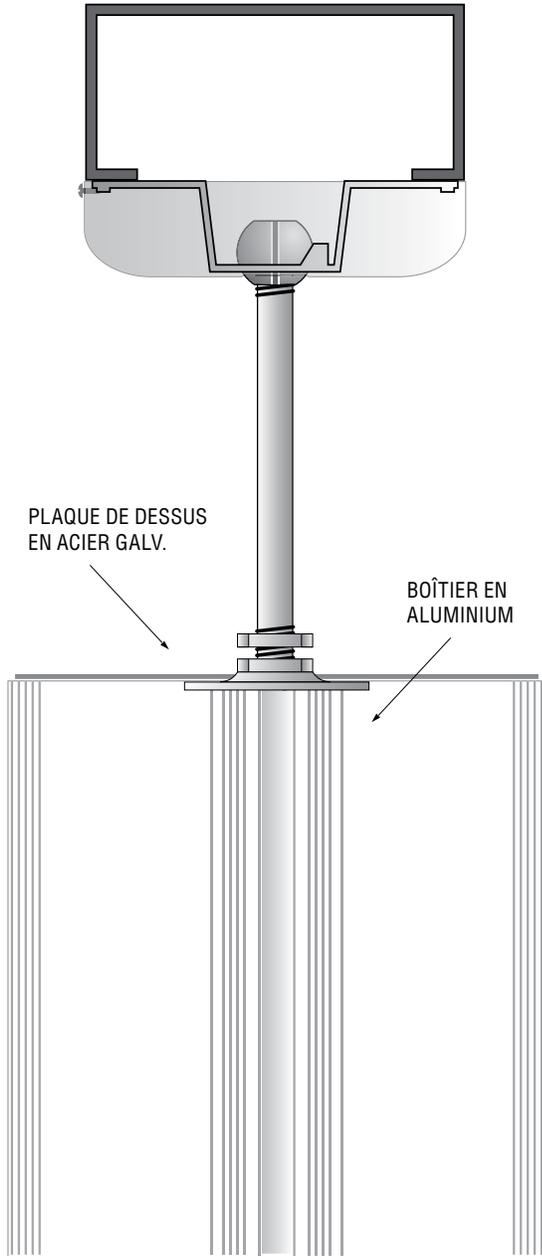

VUE D'ASSEMBLAGE

