
INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

- 1. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
 2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
 3. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
 4. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
 5. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
 6. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
 7. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
 - 8. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**
-



INSTALLATION MURALE

1. Enlever les vis Torx (9) pour dégager le couvercle transparent (1). Quatre joints toriques (10) sont insérés dans les trous de vis du couvercle. Dégager le pochoir (2) du couvercle de la face transparente (1). Retirer le chevron amovible requis du pochoir. Retirer la doublure du ruban collant à l'arrière du pochoir, puis positionner avec soin la fibre de couleur sur le pochoir et la coller en place.
2. Enlever les débouchures de la plaque arrière (16) d'après les trous applicables. Installer la traversée étanche aux liquides dans la grande débouchure du centre avec l'écrou (12). Acheminer les fils de sortie à travers la traversée et serrer pour compléter le joint étanche aux liquides (18), puis fixer la plaque arrière et le boîtier au mur. Effectuer le raccordement conformément au schéma de câblage fourni. **MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.**
3. Replacer la plaque frontale, le couvercle transparent et les vis Torx. *Note: Lors de l'installation du couvercle, veillez à aligner le conduit de lumière (5) et l'indicateur LED.*
4. Mettre sous tension.

INSTALLATION POUR MONTAGE PLAFONNIER/EN EXTRÉMITÉ

1. Enlever les vis Torx (9) pour dégager le couvercle transparent (1). Quatre joints toriques (10) sont insérés dans les trous de vis du couvercle. Dégager le pochoir (2) du couvercle transparent (1). Retirer le chevron amovible requis du pochoir. Retirer la doublure du ruban collant à l'arrière du pochoir, puis positionner avec soin la fibre de couleur sur le pochoir et la coller en place.
2. Pour installer le nécessaire du pavillon de recouvrement, utiliser les débouchures sur le dessus (pour le montage plafonnier) ou les débouchures sur le côté (pour le montage en extrémité). Mettre en place le joint d'étanchéité du pavillon sur le pavillon de recouvrement (14). Installer les vis d'assemblage et les rondelles. Fixer les écrous du pavillon et serrer. Installer la traversée étanche aux liquides. Installer la base de montage du pavillon (15) sur la boîte octogonale (11) (non fournie). Effectuer le raccordement conformément au schéma de câblage fourni. **MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.** La base de montage peut être orientée à l'angle de montage voulu. Installer le pavillon (14) sur la base de montage (15) à l'aide des vis fournies.
3. *Note: Lors de l'installation du couvercle, veillez à aligner le conduit de lumière (5) et l'indicateur LED.*
4. Mettre sous tension.

AUTOALIMENTÉ


1. Pour le modèle FTZ-SP, brancher la batterie dans la carte de circuit imprimé conformément au schéma de câblage pour une enseigne autonome.

ENTRETIEN

Nettoyer la ou les faces sur une base régulière.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

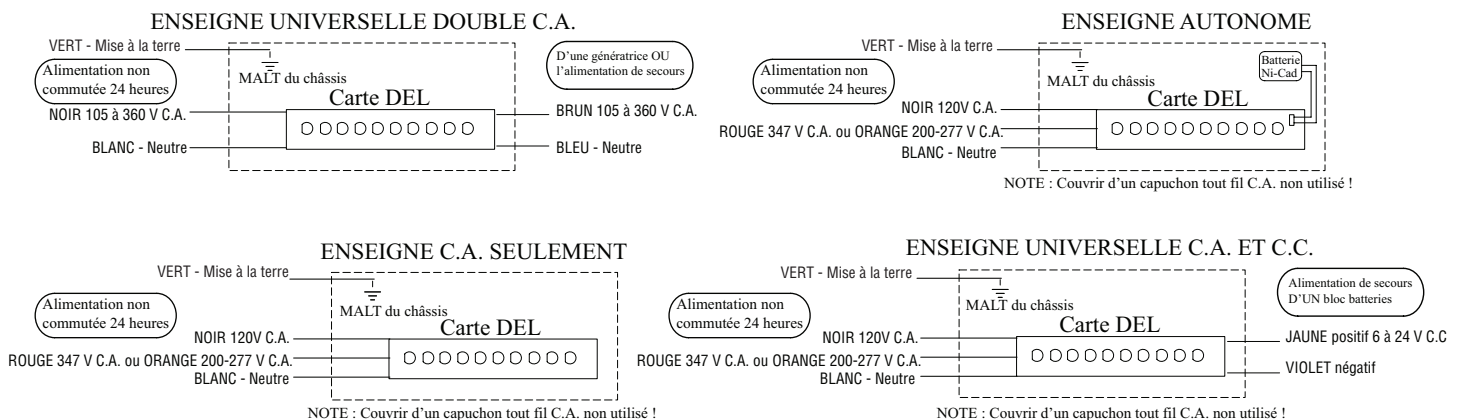

Liste des pièces

1. Effacer Cover
2. Pochoir
3. Cadre
4. Fibre
5. Lightpipe
6. Carte DEL
7. Commutateur de test
8. Montage au plafond joint
9. Vis Torx inviolables
10. Joint torique
11. Boîte octogonale (non fournie)
12. Traversée
13. Joint d'étanchéité du pavillon de recouvrement
14. Pavillon de recouvrement
15. Base du pavillon de recouvrement
16. Plaque arrière
17. Les vis
18. Support mural joint
19. Vis à tête bombée
20. Boîte de la batterie

Figure 1

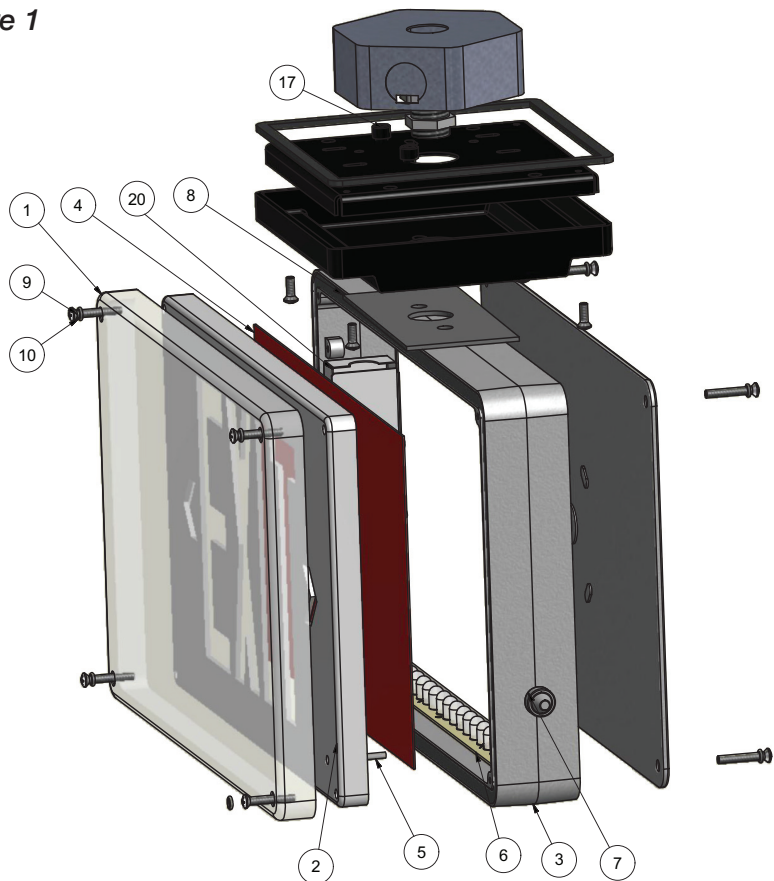


Figure 2

