

BOXLED^{MD} MIDI

BL726LED

CHACQUE NUMÉRO DE MODÈLE EST CONSTRUIT COMME SUIV :
SÉRIE / FONCTIONNEMENT / LUMENS / PUISSANCE / DISTRIBUTION /
ENTRÉE / EMPLACEMENTS MOUILLÉ / POIDS / DIMENSION

| | |
|-----------------------------------|---|
| SÉRIE : | BL736LED |
| FONCTIONNEMENT: | HT (C.A. SEULEMENT) / GRADATION 0-10 V |
| LUMENS : | LO (6 200), MO (8 200), HO (11 700) |
| PUISSANCE : | 50 W / 70 W / 90 W |
| DISTRIBUTION : | SYMÉTRIQUE OU ASYMÉTRIQUE |
| ENTRÉE : | 120-277 V c.a. ; 347 V c.a. |
| EMPLACEMENTS MOUILLÉ : | IP66 / NEMA 4X |
| POIDS : | 9 LB |
| DIMENSION : | LONG : 324 MM (12,8 PO) LARGE : 116 MM (4,6 PO) TAILLE : 319 MM (12,6 PO) |



MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude.
2. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

MISE EN GARDE ! TOUJOURS VOUS ASSURER DE COUPER LE COURANT avant d'entreprendre l'installation.

Le raccordement du luminaire à l'alimentation doit être effectué par un électricien qualifié et conformément à tous les codes d'électricité locaux et nationaux, ainsi qu'au schéma de câblage du fabricant.



926000298

AVERTISSEMENT




Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.

Montage du projecteur (Standard)

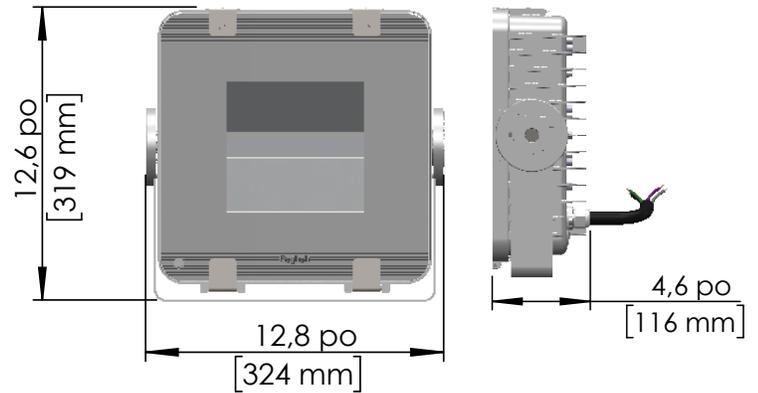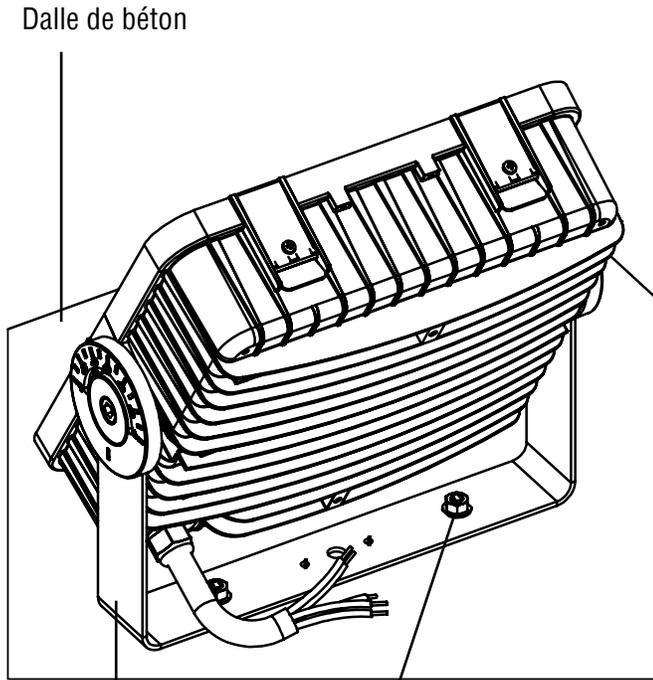

1. Installer l'appareil à l'emplacement désigné et utiliser la dimension ci-dessous pour placer le boulon.

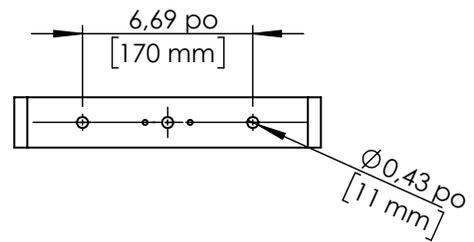

2. Utiliser les boulons d'ancrage types similaires à ceux recommandés en taille et longueur. Installer les boulons d'ancrage conformément à la directive d'installation relative aux boulons.




3/8 X 2-1/4 po
(Recommandé)

Support Quincaillerie de montage
(fournie par d'autres)


Vis

Marque
d'indication

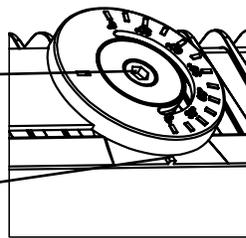

Desserrer la vis pour ajuster l'angle. La serrer à nouveau une fois que l'angle est réglé.

Les fils de gradation 0-10 V doivent être acheminés par un conduit séparé depuis la boîte de jonction.




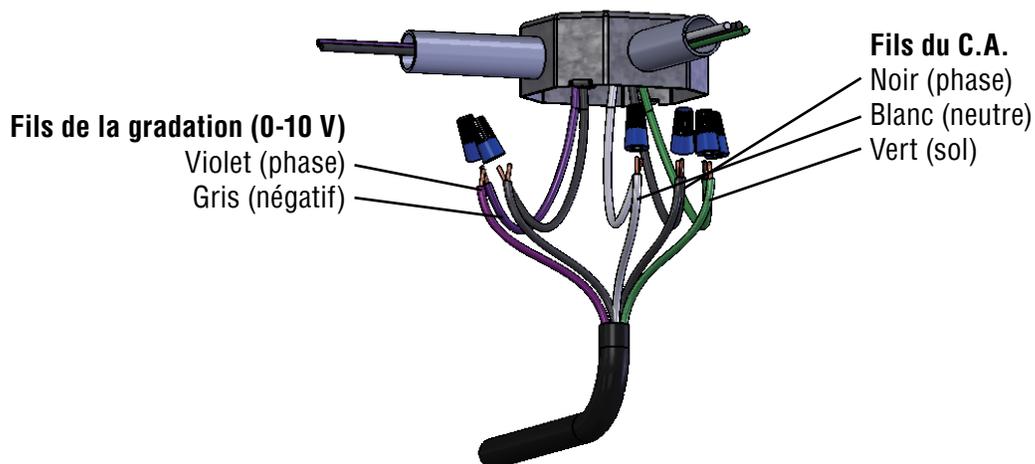


Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).

926000298



Montage en surface (SM)

Installer l'appareil à l'emplacement désigné et utiliser la dimension ci-dessous pour placer les vis.

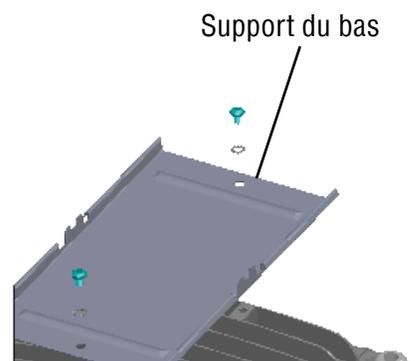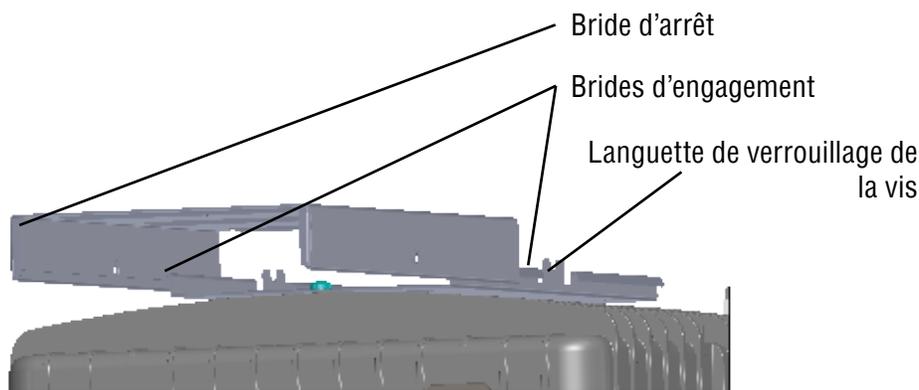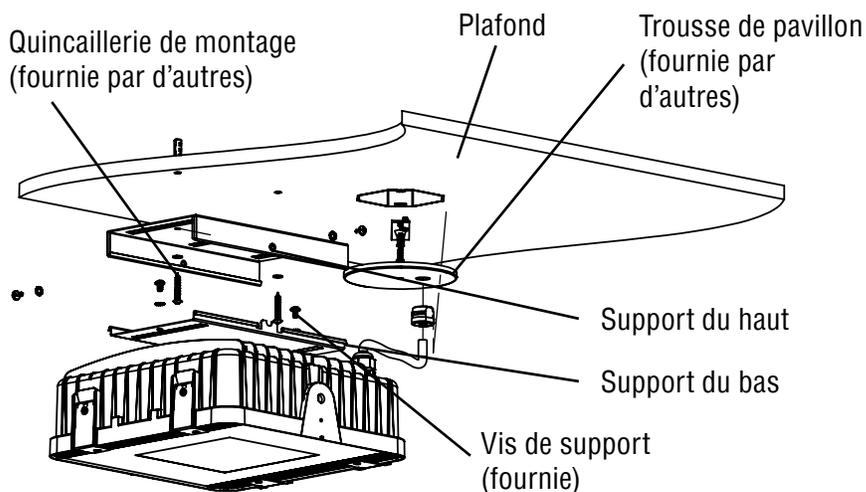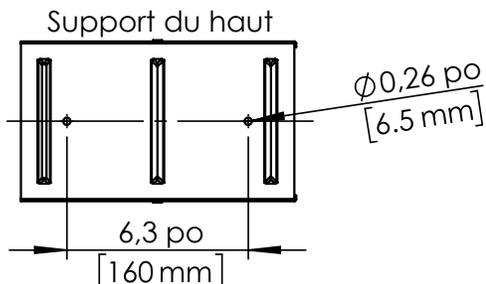



Montag crochet

Fixer le crochet à l'étrier à l'aide de la rondelle et de l'écrou de blocage fournis, comme illustré.

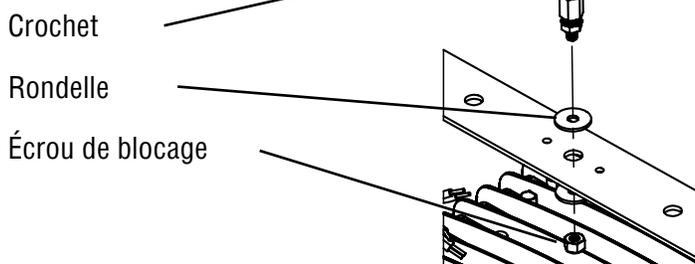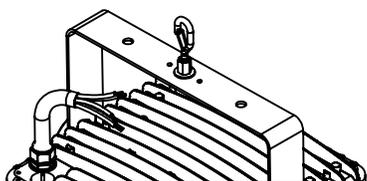


Câbles d'aéronef

Fixer la pince de tirage du câble au support comme illustré.

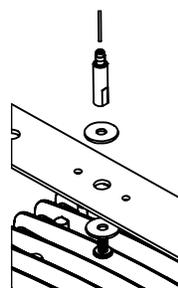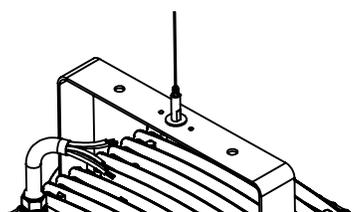

Appuyez pour relâcher le verrou. Relâchez pour enclencher la serrure.


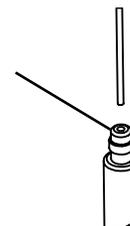


926000298

Montage sur tige

Insérer une extrémité de la tige dans le pavillon, fixer à l'aide d'un écrou de blocage, puis fixer le pavillon à la boîte octogonale à l'aide de deux vis.



Fixer l'autre extrémité de la tige au support à l'aide de deux écrous de blocage.

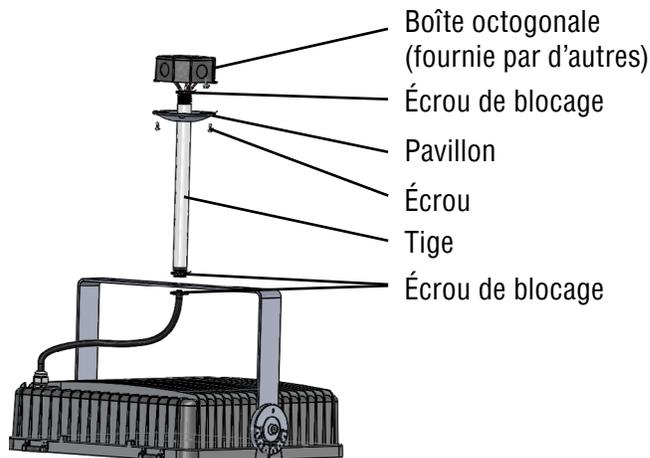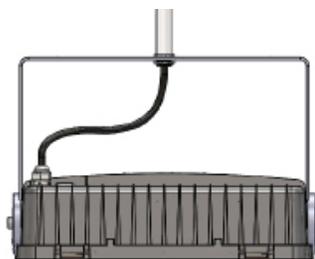

- Boîte octogonale (fournie par d'autres)
- Écrou de blocage
- Pavillon
- Écrou
- Tige
- Écrou de blocage

Montage suspendu sur chaîne et crochet

Fixer les boulons à oeil à l'appareil comme illustré. Suspendre ensemble les chaînes et les boulons à oeil et pincer solidement comme illustré.

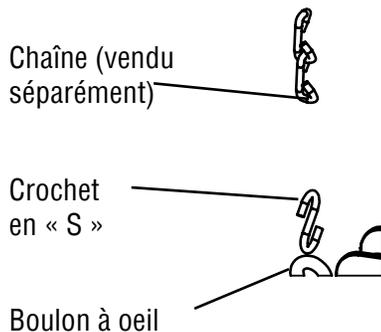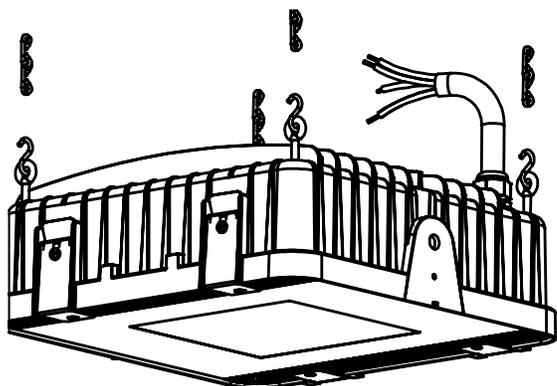

Chaîne (vendu séparément)

Crochet en « S »

Boulon à oeil

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !