

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
5. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
6. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
7. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
8. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

INSTALLATION

MONTAGE MURAL - FACE SIMPLE :

1. Acheminer une alimentation C.A. 24 heures non commutée de la tension nominale approuvée à la boîte de jonction ou un câblage approprié (fourni par d'autres). Laisser au moins huit (8) po de fil lâche. Le circuit ne doit pas être sous tension à ce moment.
2. Enlever la plaque frontale de l'enseigne de sortie, il suffit de dévisser la vis du couvercle de la plaque et de la glisser vers le bas à l'extérieur du cadre de l'enseigne (Figure 2). Veiller à ne pas détériorer la fibre rouge placée derrière la face de l'enseigne.
3. Enlever le pavillon de recouvrement universel de l'enseigne de sortie.
4. Sur la plaque arrière de l'enseigne de sortie, enlever les débouchures appropriées à la configuration de montage voulue et celle du trou de passage des fils correspondant à la boîte de jonction ou tout autre dispositif de connexion utilisé (fourni par d'autres).
5. Acheminer les fils par l'arrière de l'enseigne et fixer solidement l'enseigne de sortie en position. Si possible, visser directement à la boîte de jonction.
6. Effectuer les connexions à l'alimentation d'après le schéma de câblage fourni (Figure 5). **Isoler tout fil électrique non utilisé !**
MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.
7. Acheminer les fils et les assujettir en place.
8. Enlever le ou les chevrons directionnels requis sur le pochoir de l'enseigne de sortie.
9. Remplacer ensemble la plaque frontale et la fibre rouge de l'enseigne de sortie et fixer à l'aide de la vis du couvercle de la plaque frontale.
10. Mettre sous tension le circuit d'alimentation C.A.

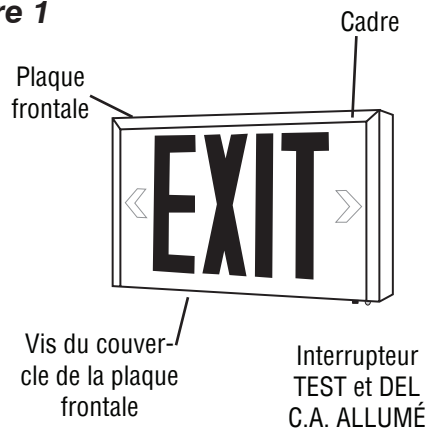
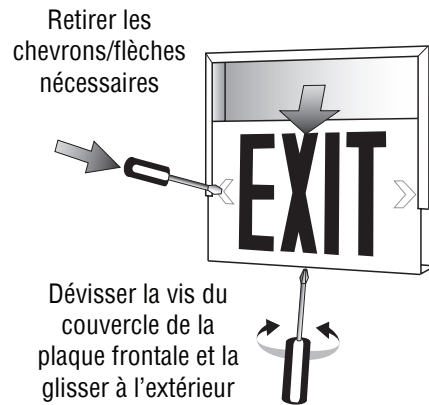
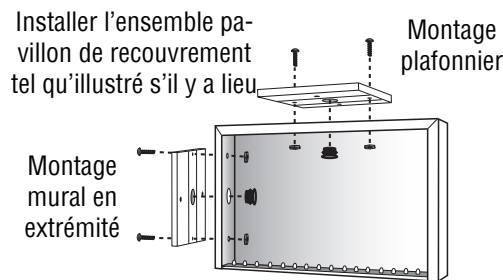
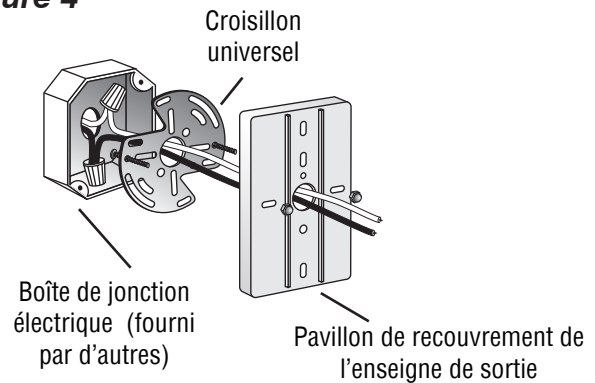
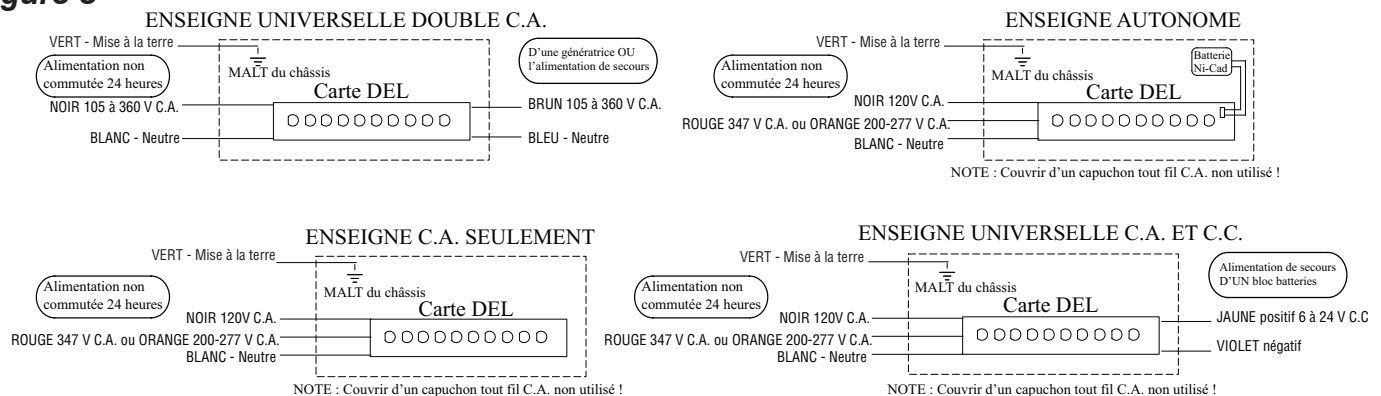
MONTAGE PLAFONNIER / LATÉRAL – UNITÉS À FACE SIMPLE OU DOUBLE :

1. Suivre les étapes 1 à 3 des instructions du montage mural ci-dessus.
2. Si le modèle à double face est requis, enlever la vis du couvercle de la plaque arrière et glisser la plaque vers le bas à l'extérieur du cadre de l'enseigne. Les enseignes de sortie spécifiées à double face seront déjà munies d'une deuxième plaque frontale.
3. Sur le dessus et de chaque côté de l'enseigne, il y a trois (3) trous pour le pavillon – deux (2) pour les vis de montage et un (1) pour le passage des fils. Enlever les trois trous qui seront appropriés pour votre installation (Figure 3).
4. Fixer le pavillon de recouvrement à l'enseigne de sortie à l'aide des vis de 1 po et écrous à rondelle fournis, puis enclencher le raccord de plastique correspondant dans le trou de passage des fils au centre du pavillon de recouvrement (Figure 3).
5. Amener les fils à travers le trou de passage des fils et connecter à l'alimentation d'après le schéma de câblage fourni (Figure 5).
6. Fixer l'enseigne de sortie au mur ou au plafond à l'aide des vis 1-1/2 po et écrous fournis. Si possible, visser directement à la boîte de jonction. Un croisillon universel est fourni afin de permettre l'ajustement de l'enseigne à l'endroit voulu ou la connexion à un choix de boîtes électriques (Figure 4).
7. Pour les enseignes de sortie à double face, installer la deuxième plaque frontale et la fibre rouge et fixer à l'aide de la vis de couvercle de la plaque arrière.
8. Suivre les étapes 7 à 10 des instructions du montage mural ci-dessus.

AUTONOME

1. Pour le modèle SLE-SP, brancher la batterie à la carte de circuit imprimé de l'enseigne autonome (Figure 5)

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3 P: (905) 948-9500 F: (905) 948-8673

Figure 1**Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5**

NOTE: STELLA EXIT FACEPLATE SHOWN BUT INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME.

ENTRETIEN

1. Nettoyer régulièrement la ou les faces.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS