

INSTRUCTIONS MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES


Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes:

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
4. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
5. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
6. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
7. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
8. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
9. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**


INSTALLATION

1. **Le produit est lourd!** Installer solidement l'unité à l'aide des fixations de montage appropriées (fournies par d'autres), capables de supporter le poids du produit.
2. Ouvrir trou d'inspection et effectuer le raccordement.
3. La tension nominale sur l'étiquette doit correspondre à la tension de sortie c.c. de l'unité de secours à batterie connectée.
4. **MISE EN GARDE :** S'assurer d'observer la polarité, Vérifier les étiquettes des fils.
5. Refermer le trou d'inspection.
6. Turn ON DC source to test lamps.

Note : les têtes de lampe varient d'après la classification de l'emplacement dangereux

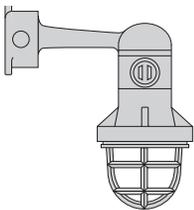


Installation murale



Installation au plafond



Installation suspendue

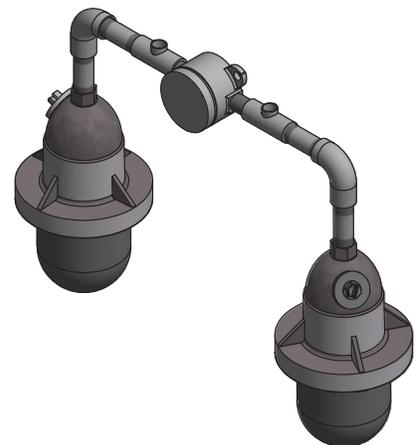

Double (2XF)

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS